

Схема подключения LADA LARGUS

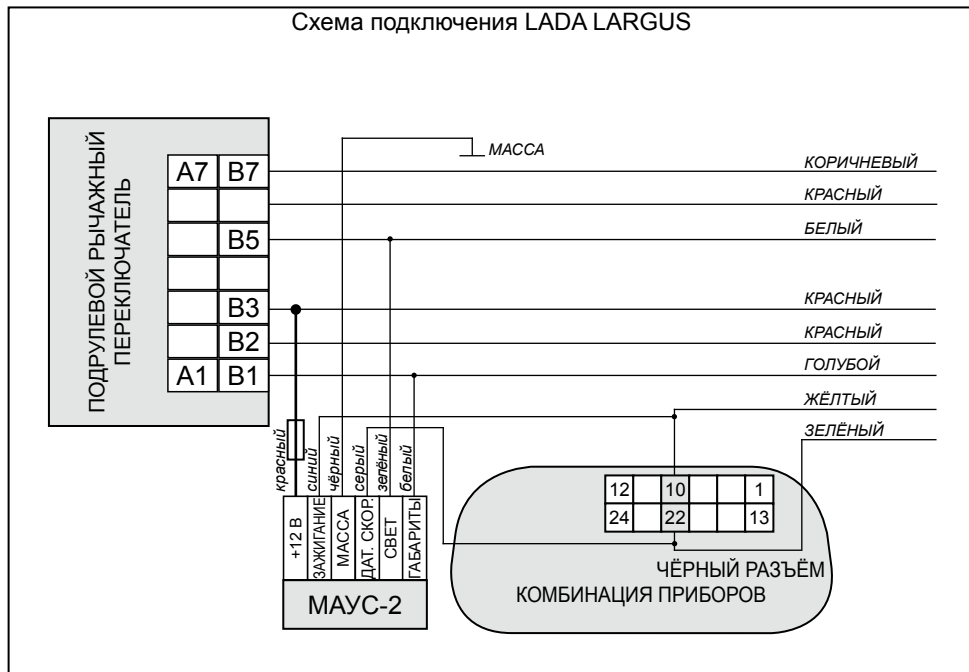


Схема подключения LADA KALINA без CAN-шины

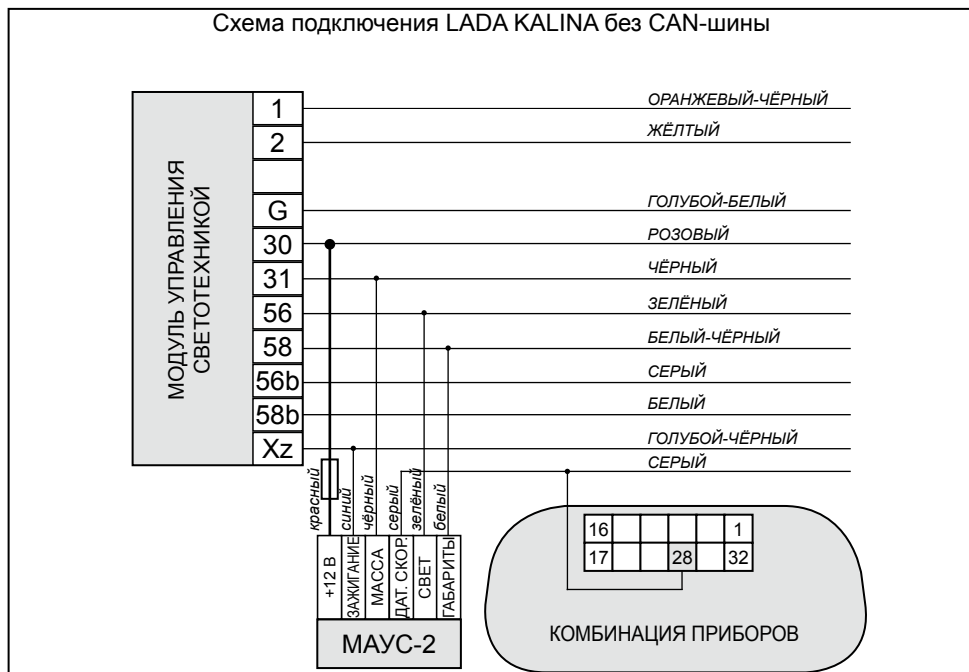


Схема подключения LADA PRIORA без CAN-шины

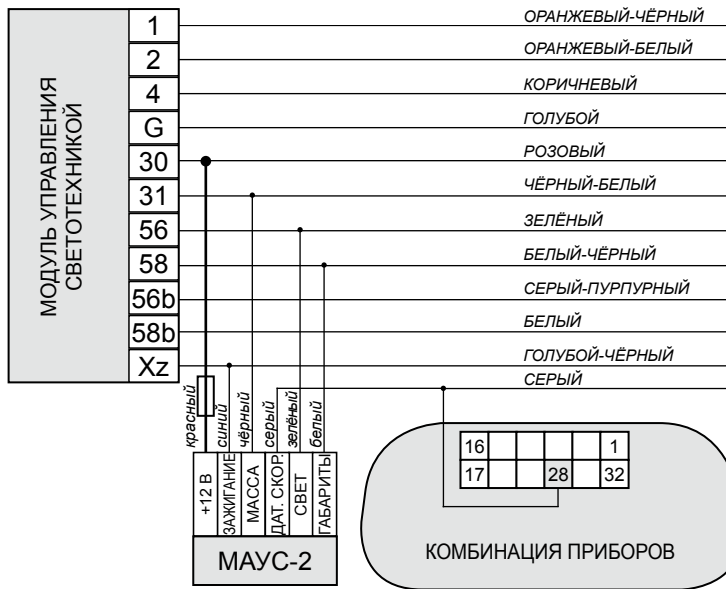


Схема подключения LADA Samara 2113, 2114, 2115, Chevrolet NIVA

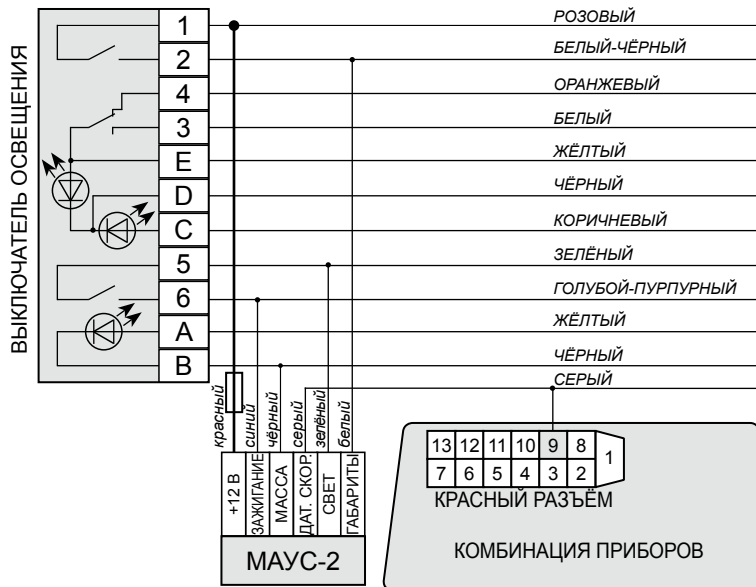


Схема подключения LADA 2110, 2111, 2112

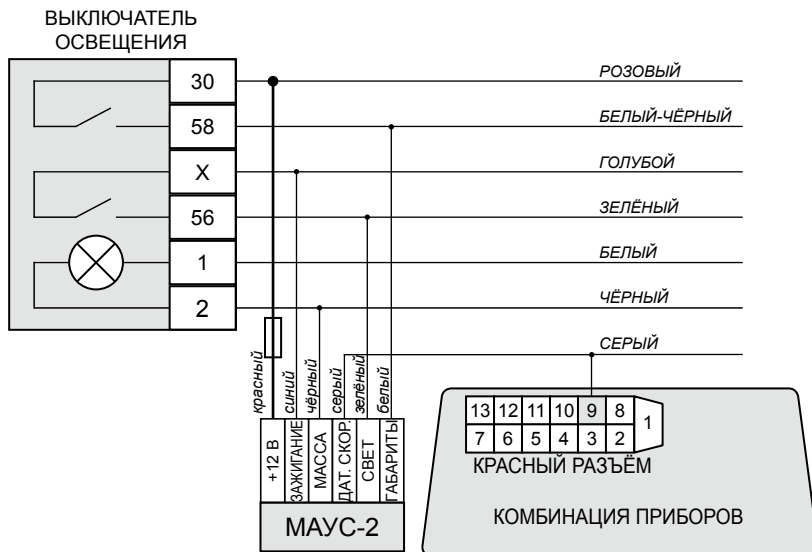


Схема подключения LADA 2110, 2111, 2112,  
«европанель» с комбинацией 1118

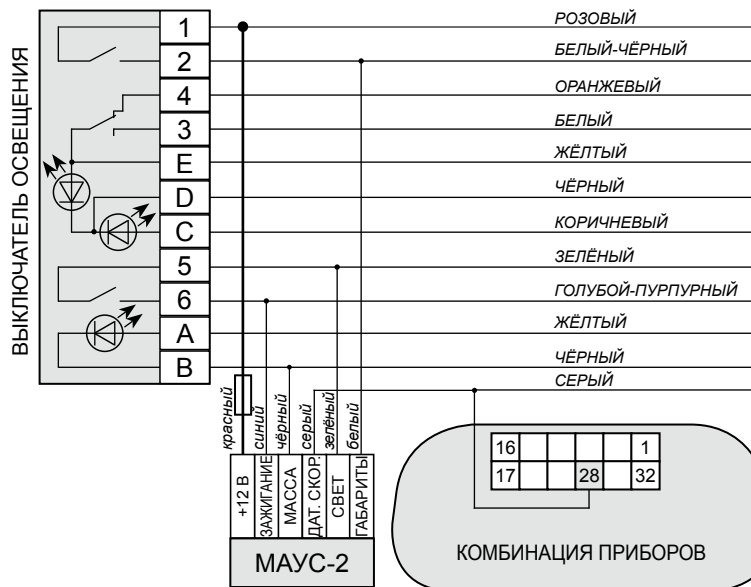


Схема подключения LADA 21074

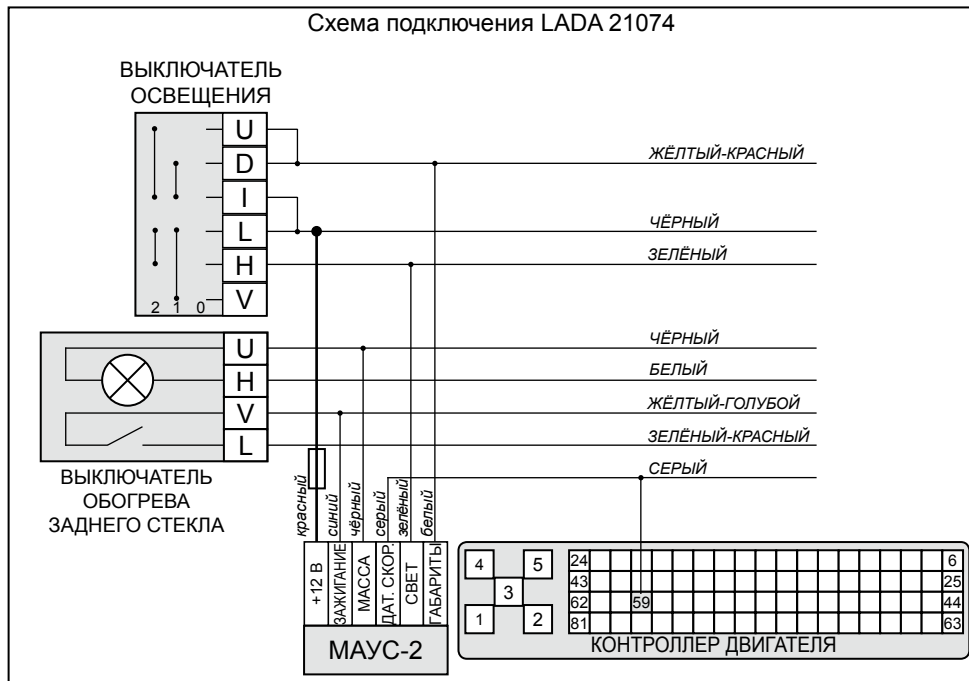


Схема подключения LADA 21214 с комбинацией 2123

